

INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen	6
Lernen Sie Ihre Heißluftfritteuse kennen	8
· Display und Bedienfeld	9
· Vorheizen	9
· Wendeerinnerung	9
· Display, °C, & Ton	10
· Tabelle der Voreinstellungen	11
Vor dem ersten Gebrauch	12
Verwendung Ihrer Heißluftfritteuse	13
Kochtipps	16
Reinigung & Pflege	17
Fehlerbehebung	18
Garantie & Service	19

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Elektrogerät benutzen.
Die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen sollten immer beachtet werden:

1. **Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Kindern oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt zu werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.**
2. **Wenn ein Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden dabei beaufsichtigt.**
3. **Überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie das Gerät anschließen.**
4. **Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst beschädigt ist. Vergewissern Sie sich stets, dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist.**
5. **Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, nach einer Fehlfunktion des Gerätes oder wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung zur nächsten autorisierten Kundendienststelle.**
6. **Lassen Sie das Kabel nicht über die Tischkante oder den Tresen hängen und berühren Sie damit keine heißen Oberflächen.**
7. **Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um sich vor Stromschlägen zu schützen.**
8. **Schließen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an oder bedienen Sie das Bedienfeld nicht mit nassen Händen.**

9. **Schließen Sie dieses Gerät niemals an eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernbedienungssystem an, um eine gefährliche Situation zu vermeiden. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.**
10. **Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von brennbaren Materialien wie Tischdecken oder Vorhängen. Die zugänglichen Oberflächen können während des Gebrauchs heiß werden. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners oder in einen beheizten Ofen.**
11. **Stellen Sie das Gerät nicht gegen eine Wand oder gegen andere Geräte. Lassen Sie auf der Rückseite und an den Seiten des Gerätes einen Freiraum von mindestens 5 cm und oberhalb des Gerätes einen Freiraum von 5 cm. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.**
12. **Verwenden Sie das Gerät nicht für einen anderen als den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller des Geräts empfohlen werden, kann zu Verletzungen führen.**
13. **Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es an den Strom angeschlossen ist.**
14. **Lassen Sie äußerste Vorsicht walten, wenn Sie ein Gerät mit heißem Öl oder anderen heißen Flüssigkeiten bewegen.**
15. **Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen; benutzen Sie den Griff. Beim Frittieren mit Luft wird heißer Dampf durch die Luftauslassöffnungen freigesetzt. Halten Sie Ihre Hände und Ihr Gesicht in einem sicheren Abstand zu dem Dampf und von den Luftauslassöffnungen fern. Achten Sie auch auf heißen Dampf und Luft, wenn Sie den**

Korb aus dem Gerät nehmen.

16. **Vermeiden Sie nach der Verwendung des Gerätes den Kontakt mit dem heißen Metall im Inneren. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen.**

17. **Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie dunklen Rauch aus**

dem Gerät kommen sehen. Warten Sie, bis die Rauchentwicklung stoppt, bevor Sie den Korb aus dem Gerät nehmen.

18. **Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.**

19. **Nur für den Hausgebrauch.**

SICHERHEIT VON KABEL UND STECKER

- **Das Netzkabel ist kurz, damit Sie sich nicht in einem längeren Kabel verheddern oder darüber stolpern können.**
- **Sie können ein Verlängerungskabel verwenden, wenn Sie es vorsichtig einsetzen.**
- **Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden:**
 - a. **Die angegebene elektrische Leistung des Verlängerungskabels sollte mindestens der elektrischen Leistung des Geräts entsprechen; und**
 - b. **Das längere Kabel sollte so verlegt werden, dass es nicht über die Arbeitsplatte oder den Tisch gezogen wird, wo Kinder daran ziehen oder darüber stolpern können.**

Leistung:	220-240V~ 50/60Hz 1700W
-----------	-------------------------

**BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG
AUF**

LERNEN SIE IHRE HEISSLUFTFRITTEUSE KENNEN

**Display /
Bedienfeld**



Frittierkorb

**Legen Sie das Crisper-
Tablett in den *Korb*.**



Korb

LERNEN SIE IHRE HEISSLUFTFRITTEUSE KENNEN

DISPLAY UND BEDIENFELD


**Luftfritiere
n**

**Voreinstell
ungen**

**Temperat
ur**

Zeit

**Garen
Voreinstell
ungen**

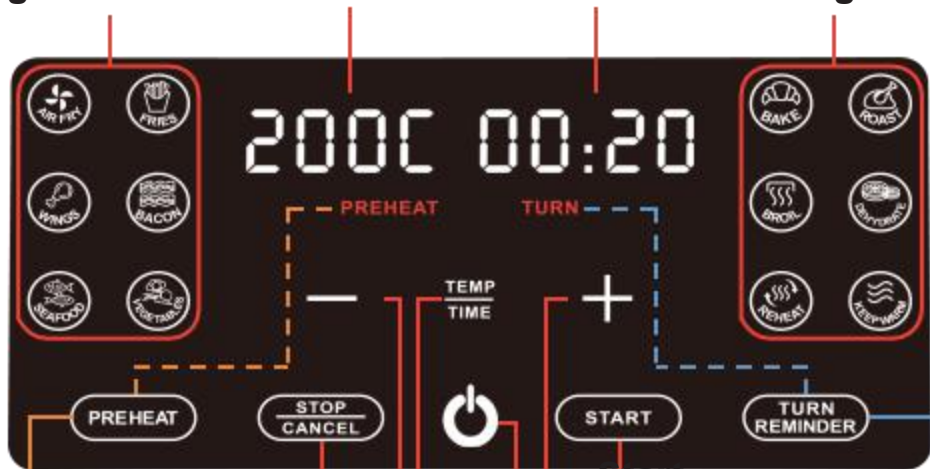

Stopp / Abbrechen

**Temperatur / Zeit
verringern**

**Umschalten zwischen
der Einstellung von
Temperatur / Zeit**

Start

**Temperatur /
Zeit
erhöhen
Power-
Symbo**

VORHEIZEN

Wenn diese Funktion aktiviert ist, heizt die Fritteuse vor und zeigt Ihnen an, wann Sie die Lebensmittel hinzufügen sollen. Berühren Sie **PREHEAT**, um das Vorheizen zu aktivieren oder zu deaktivieren, bevor Sie auf **START** drücken. Wenn das Vorheizen aktiviert ist, erscheint **PREHEAT** in Rot auf dem **Display**.

WENDEERINNE

Wenn diese Funktion aktiviert ist, fordert die Heißluftfritteuse Sie nach der Hälfte der Garzeit auf, das Essen zu wenden.

Berühren Sie **WENDEERINNERUNG**, um die *Wendeerinnerung* zu

In der Tabelle auf Seite 11 finden Sie die *Voreinstellungen*, bei denen *Vorheizen* und *Wendeerinnerung* standardmäßig aktiviert sind, sowie die Einstellungen, bei denen Sie die Option haben, die Einstellungen ein- und auszuschalten.

DISPLAY, °C, & TON

Nachfolgend finden Sie *Displayanzeigen* und *Benachrichtigungen* für *geführte Kochvorgänge*.

PREHEAT

TURN

Vorheizen ist aktiviert. *Wendeerinnerung* ist aktiviert.

PrE Heat

Die Heißluftfritteuse heizt vor.

Add Food

Die Heißluftfritteuse ist vorgeheizt.

Turn Food

Erinnert Sie daran, Lebensmittel zu wenden oder zu schütteln.

End

Die Garzeit ist verstrichen.

HEISSLUFTFRITTEUSE STUMMSCHALTEN

Um den Signalton der Fritteuse stumm zu schalten, halten Sie **STOP / CANCEL** gedrückt. Halten Sie **STOP / CANCEL** erneut gedrückt, um den Ton wieder einzuschalten.

HINWEIS: Die Heißluftfritteuse gibt weiterhin Signaltöne für *geführte Kochanweisungen* aus.

VOREINSTELLUNGEN TABELLEN

	TEMPERATURA		TIEMPO		PRECALENTAR		RECORDATORIO DE GIRO	
	POR DEFECTO	INTERVALO	POR DEFECTO	INTERVALO	POR DEFECTO	CAMBIO	POR DEFECTO	CAMBIO
	200°	76°-200°	20min	1-60min	on	✓	on	✓
	200°	76°-200°	15min	1-60min	on	✓	on	✓
	200°	76°-200°	25min	1-60min	on	✓	on	✓
	190°	76°-200°	6min	1-60min	off	✓	off	✓
	150°	76°-200°	15min	1-60min	off	✓	off	✓
	160°	76°-200°	25min	1min-2h	on	✓	off	✓
	200°	76°-200°	25min	1min-2h	on	✓	on	✓
	200°	200°	12min	1-60min	on	✓	on	✓
	56°	34°-76°	8h	30min-24h	off	n/a	off	✓
	94°	66°-94°	30min	1min-8h	off	n/a	off	n/a
	190°	76°-200°	10min	1-60min	on	✓	on	✓
	200°	76°-200°	20min	1-60min	on	✓	on	✓

HINWEIS: Ein Häkchen zeigt an, dass Sie die *Vorheiz-* und *Wendeerinnerung* aktivieren oder deaktivieren können, indem Sie *PREHEAT* / *TURN REMINDER* berühren, bevor Sie auf **START drücken.**

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

1. Entfernen Sie alle Verpackungsaufkleber und Etiketten von der Heißluftfritteuse, auch das Klebeband, mit dem der **Korb** am Gerät befestigt ist.
2. Um den **Korb** zum Reinigen herauszuziehen, entfernen Sie das Klebeband, mit dem er befestigt ist. Halten Sie das Gerät mit einer Hand fest und ziehen Sie den Griff mit der anderen Hand gerade nach hinten.
3. Reinigen Sie den **Korb** und das **Crisper-Tablett** gründlich mit heißem Wasser, Geschirrspülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm.
4. Wischen Sie die Innenkammer und die Außenseite der Heißluftfritteuse mit einem feuchten Tuch ab.

HINWEIS: Während der ersten Benutzung kann es zu einem Geruch nach „heißem Plastik“ kommen. Das ist bei neuen Heißluftfritteusen völlig normal, da das Material zum ersten Mal erhitzt wird. Er verschwindet nach den ersten paar Benutzungen.

WARNUNG:

Stellen Sie keine Gegenstände auf die Heißluftfritteuse.


Stellen Sie die Heißluftfritteuse nicht gegen eine Wand oder gegen andere Geräte. Es ist wichtig, dass Sie an der Rückseite und an den Seiten einen Freiraum von mindestens 10 cm und über der Heißluftfritteuse einen Freiraum von 10 cm lassen, um eine gute Belüftung zu gewährleisten.

Füllen Sie den **Korb nicht mit Öl, Frittierfett oder anderen Flüssigkeiten - dieses Gerät funktioniert durch die Zirkulation heißer Luft.**

Wenn Sie Lebensmittel besprühen, um sie knuspriger zu

machen, empfehlen wir die Verwendung von normalem Speiseöl anstelle von Kochspray, da dies die Antihafbeschichtung beschädigen kann.

Empfohlen



Nicht empfohlen




Ölzerstäuber / Sprühflasche Kochspray

VERWENDUNG IHRER HEISSLUFTFRITTEUSE

1. Stellen Sie die Heißluftfritteuse auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Oberfläche.
2. Legen Sie das **Crisper-Tablett** in den **Korb** und schieben Sie ihn in die Heißluftfritteuse.
3. Schließen Sie die Heißluftfritteuse an eine Steckdose an.
4. Berühren Sie das **Power-Symbol**, um die Heißluftfritteuse einzuschalten.




5. Drücken Sie auf die gewünschte **Voreinstellung**.

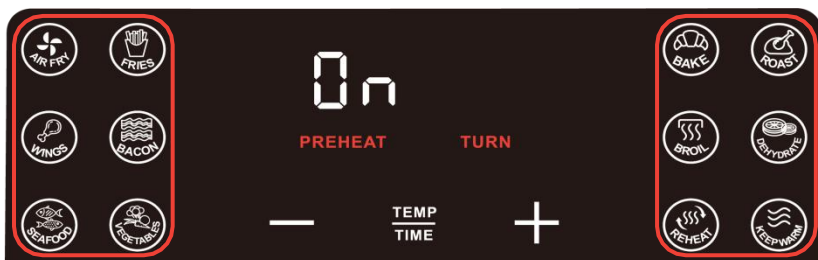

Auf dem **Display** werden die **voreingestellte Temperatur** und **Zeit** angezeigt.

6. Drücken Sie auf **TEMP / TIME**, um Temperatur / Zeit einzustellen. Drücken Sie auf die Symbole **+** und **-**, um die Temperatur / Zeit zu erhöhen oder zu verringern.



7. Drücken Sie auf **VORHEIZEN / WENDEERINNERUNG**, um diese Einstellungen zu aktivieren oder zu deaktivieren.



***Vorheizen* und *Wendeerinnerung* sind bei den empfohlenen Voreinstellungen standardmäßig aktiviert.**

VORHEIZEN / WENDEERINNERUNG erscheinen in roter Farbe auf dem Display, wenn sie aktiviert sind.



VERWENDUNG IHRER

8. BEI AKTIVIERTEM VORHEIZEN

HEISSLUFTFRITTEUSE

a. Drücken Sie **START**.

Auf dem **Display** erscheint **PrE Heat** (Vorheizen) und die Heißluftfritteuse beginnt mit dem Vorheizen. Nach dem Vorheizen gibt die Fritteuse einen Signalton ab und auf dem **Display** erscheint **Add Food** (Lebensmittel hinzufügen).

WARNUNG: Der **Korb** wird heiß sein! Berühren Sie keine heißen Oberflächen.

b. Nehmen Sie den **Korb** vorsichtig heraus, legen Sie die Lebensmittel hinein und stellen Sie ihn wieder in die Heißluftfritteuse, damit der Garvorgang automatisch beginnt.

HINWEIS: Wenn der **Korb** nicht entfernt wird, beginnt die Garzeit.

8. BEI DEAKTIVIERTER VORHEIZFUNKTION

a. Nehmen Sie den **Korb** heraus, legen Sie die Lebensmittel hinein und setzen Sie ihn wieder in die Heißluftfritteuse ein.



a. Nach der Hälfte der Garzeit gibt die Heißluftfritteuse einen Signalton ab und auf dem **Display**

BEI AKTIVIERTER WENDEERINNERUNG

erscheint die Meldung **turn Food** (Lebensmittel wenden).

b. Entnehmen Sie den **Korb** vorsichtig und stellen Sie ihn auf eine hitzebeständige Oberfläche.

- c. **Wenden oder schwenken Sie die Lebensmittel mit einer nicht-metallischen Zange.**
- d. **Setzen Sie den *Korb* wieder in die Heißluftfritteuse ein, um den Garvorgang automatisch fortzusetzen.**

HINWEIS: Wenn der *Korb* nicht entfernt wird, wird der Kochvorgang fortgesetzt.

VERWENDUNG IHRER HEISSLUFTFRITTEUSE

Wenn die von Ihnen gewählte Garzeit abgelaufen ist, gibt die Heißluftfritteuse einen Piepton ab und auf dem Display erscheint **End** (Ende).

9. Entnehmen Sie den **Korb** vorsichtig und stellen Sie ihn auf eine hitzebeständige Oberfläche.

ACHTUNG

Seien Sie **immer** vorsichtig, wenn Sie den **Korb** während/nach dem Frittieren herausnehmen - es kann heißer Dampf austreten!

WARNUNG: Der Korb und das Essen werden heiß sein! Berühren Sie keine heißen Oberflächen.

Verwenden Sie **keine** scharfen oder metallischen Utensilien, die die antihaftbeschichtete Oberfläche zerkratzen können.

Drehen Sie den **Korb** nicht auf den Kopf, da sonst überschüssiges Öl, das sich am Boden des **Korbs** gesammelt hat, auf die Speisen tropft.

10. Entnehmen Sie die Lebensmittel mit einer nicht-metallischen Zange aus dem **Korb**.

GARVORGANG STOPPEN / ABBRECHEN

Drücken Sie **STOP / CANCEL**, um den Garvorgang abubrechen.

Berühren Sie **START**, um den Garvorgang fortzusetzen.

Wenn Sie den **Korb** während des Garvorgangs aus der Heißluftfritteuse nehmen, wird der Garvorgang abgebrochen.

Wenn Sie den **Korb** wieder in die Heißluftfritteuse stellen, wird der Garvorgang automatisch fortgesetzt.

Berühren Sie **STOP / CANCEL** zweimal, um den Garvorgang abubrechen.



HEISSLUFTFRITTEUSE AUSSCHALTEN

Drücken und halten Sie das **Power-Symbol**, um die Heißluftfritteuse auszuschalten. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie die Heißluftfritteuse nicht benutzen.



KOCHTIPPS

- **Prüfen Sie einige Minuten vor Ablauf der Garzeit, ob die Lebensmittel den gewünschten Gargrad erreicht haben, und garen Sie gegebenenfalls etwas länger.**
- **Achten Sie immer darauf, dass rohe Proteine eine lebensmittelsichere Temperatur erreichen.**
- **Heißluftfritteusen funktionieren ähnlich wie Backöfen; befolgen Sie die Backofenanweisungen auf der Verpackung oder im Rezept.**
- **Snacks, die im Backofen zubereitet werden können, können auch in der Heißluftfritteuse zubereitet werden.**
- **Kleinere Zutaten benötigen in der Regel eine etwas kürzere Garzeit als größere Zutaten.**
- **Die besten Ergebnisse erzielen Sie in der Regel, wenn Sie die Heißluftfritteuse vorheizen, bevor Sie die Lebensmittel hinzufügen (siehe **VORHEIZEN** auf Seite 9).**
- **Wenn Sie mehrere Portionen hintereinander zubereiten, heizen Sie nur vor der ersten Portion vor.**
- **Wenn Sie die Speisen nach der Hälfte der Garzeit wenden oder umdrehen, werden sie gleichmäßig gebräunt und knusprig (siehe **WENDEERINNERUNG** auf Seite 9).**
- **Schwenken Sie frische Kartoffeln in 1 Esslöffel Öl, um eine knusprige Oberfläche zu erhalten. Frittieren Sie die Zutaten innerhalb weniger Minuten nach Zugabe des Öls.**
- **Garen Sie keine Lebensmittel, bei denen viel Fett in der Heißluftfritteuse entsteht.**
- **Stellen Sie eine Backform oder eine ofenfeste Schale oder Pfanne in den **Korb**, um einen Kuchen oder eine Quiche zu backen oder um zerbrechliche oder gefüllte Zutaten zu frittieren.**

REINIGUNG & PFLEGE

WARNUNG

:

Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder die Fritteuse NIEMALS in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.

Verwenden Sie keine Küchenutensilien aus Metall oder

- **Reinigen Sie die Heißluftfritteuse nach jedem Gebrauch.**
- **Trennen Sie die Heißluftfritteuse vor der Reinigung vom Stromnetz.**
- **Lassen Sie die Heißluftfritteuse vor der Reinigung vollständig abkühlen. Nehmen Sie den *Korb* aus der Heißluftfritteuse, damit er schneller abkühlt.**
- **Reinigen Sie den *Korb* und das *Crisper-Tablett* ausschließlich im oberen Fach der Spülmaschine oder mit heißem Wasser, Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm.**
- **Wenn Rückstände am Boden des *Korbs* festsitzen, füllen Sie ihn mit heißem Wasser und Spülmittel und lassen Sie ihn einweichen.**
- **Wischen Sie die Außenseite der Heißluftfritteuse mit einem feuchten Tuch ab.**
- **Reinigen Sie das Innere der Heißluftfritteuse mit heißem Wasser, Spülmittel und einer Reinigungsbürste, um alle Lebensmittelreste zu entfernen.**
- **Stellen Sie sicher, dass die Heißluftfritteuse vor der Verwendung vollständig trocken ist.**

LAGERUNG

- **Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts und lassen Sie es abkühlen.**
- **Stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber und trocken sind.**
- **Lagern Sie das Gerät an einem sauberen und trockenen Ort.**

UMWELT

Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll, sondern geben Sie es bei einer offiziellen Sammelstelle zum Recycling ab. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen.

GARANTIE UND SERVICE

Wenn Sie Hilfe oder Informationen benötigen oder wenn Sie ein Problem haben, besuchen Sie bitte [www. Gourmia.com](http://www.Gourmia.com) oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Die Heißluftfritteuse funktioniert nicht.	Die Heißluftfritteuse ist nicht mit dem Stromnetz verbunden.	Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose.
	Der Timer wurde nicht eingestellt.	Berühren Sie die Symbole + und -, um die gewünschte Garzeit einzustellen und die Heißluftfritteuse einzuschalten.
	Der Korb ist nicht richtig in die Heißluftfritteuse eingesetzt.	Schieben Sie den Korb ordnungsgemäß in die Heißluftfritteuse.
Der Korb passt nicht in die Heißluftfritteuse.	Der Korb ist überfüllt.	Füllen Sie den Korb nicht über die Maximalgrenze hinaus.
Die Zutaten wurden nicht gar.	Es befinden sich zu viele Zutaten im Korb .	Legen Sie kleinere Mengen von Zutaten in den Korb . Kleinere Mengen werden gleichmäßiger frittiert.
	Die eingestellte Temperatur ist zu niedrig.	Berühren Sie die Symbole + und -, um die gewünschte Temperatur einzustellen.
	Die Garzeit ist zu kurz.	Berühren Sie die Symbole + und -, um die gewünschte Garzeit einzustellen.
Die Zutaten sind ungleichmäßig frittiert.	Bestimmte Arten von Zutaten müssen nach der Hälfte der Garzeit geschüttelt werden.	Zutaten, die übereinander oder quer liegen (z. B. Pommes frites), müssen nach der Hälfte der Garzeit geschüttelt werden (siehe WENDEERINNERUNG auf Seite 9).
Frittierte Snacks sind nicht knusprig.	Sie haben eine Art von Snacks verwendet, die für das Garen in einer herkömmlichen Fritteuse geeignet sind.	Verwenden Sie Backofen-Snacks oder bestreichen Sie die Snacks leicht mit Öl, um ein knusprigeres Ergebnis zu erzielen.
Aus der Heißluftfritteuse kommt weißer Rauch.	Sie bereiten fettige Zutaten zu.	Wenn Sie fettige Zutaten in der Heißluftfritteuse frittieren, tritt eine große Menge Öl in den Korb aus. Das Öl erzeugt weißen Rauch und der Korb kann sich stärker als gewöhnlich erhitzen. Dies hat keinen Einfluss auf die Fritteuse oder das Endergebnis.
	Der Korb enthält noch Fettreste vom vorherigen Gebrauch.	

		Der weiße Rauch wird durch die Erhitzung des Fettes im <i>Korb</i> verursacht. Achten Sie darauf, dass Sie den <i>Korb</i> nach jedem Gebrauch gründlich reinigen.
Frische Pommes sind ungleichmäßig frittiert.	Qualitätskartoffeln sorgen für ein gleichmäßiges Garen.	Verwenden Sie frische Kartoffeln und achten Sie darauf, dass sie beim Frittieren fest bleiben.
	Kartoffeln sind zu stärkehaltig.	Spülen Sie die Kartoffel-Sticks gut ab und trocknen Sie sie, um die Stärke von der Außenseite der Sticks zu entfernen.
Frische Pommes frites sind nicht knusprig.	Die Knusprigkeit der Pommes frites hängt von der Menge an Öl und Wasser in den Pommes frites ab.	Achten Sie darauf, dass Sie die Kartoffel-Sticks richtig trocknen, bevor Sie das Öl hinzufügen. Schneiden Sie die Kartoffel-Sticks kleiner, um ein knusprigeres Ergebnis zu erzielen. Geben Sie etwas mehr Öl hinzu, um ein knusprigeres Ergebnis zu erzielen.

GARANTIE

In folgenden Fällen ist die Garantie gemäß den geltenden Voprschriften nicht wirksam:

- a. Jeglicher Schaden, der aus von der Firma nicht autorisierten Reparatur- oder Einstellungsaktionen hervorgeht.
- b. Jeglicher Schaden, der aus einem falschen Gebrauch, Nachlässigkeit oder Unfällen hervorgeht.
- c. Jeglicher Schaden, der aus Naturkatastrophen oder einer anormalen Voltzahl hervorgeht.
- d. Jeglicher Schaden, der aus einem Gebrauch der Maschine in Kontexten, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, hervorgeht.

RECYLINGPUNKT



WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE
KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS GEMÄß DER EUROPÄISCHEN
RICHTLINIE 2002/96/EC

Die Abfallmaterialien elektronischer Produkte dürfen nicht zusammen mit dem allgemeinem Hausmüll entsorgt werden. Diese Materialien müssen im Laden in dem sie gekauft wurden zurückgegeben werden oder an einem Recyclingpunkt abgegeben werden.

Sehr geehrte Kunden, damit jeder Zweifel zu diesem Artikel erzählt, verständigen Sie vielleicht unseren Kundendienst. Wir Pflüge, als froh es lebt, Ihnen zu helfen.

jrd@joalsl.com