

HEIZTURM



Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie das folgende Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

1. SICHERHEITSHINWEISE

Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen sollten Sie bei der Verwendung eines Elektrogeräts stets befolgen.

WARNUNGEN – um das Risiko von Feuer, Kurzschluss, Verletzungen oder Sachschäden zu verringern:

1. Verwenden Sie das Produkt immer mit der gleichen Spannung und Frequenz wie auf dem Produkt angegeben.
2. Packen Sie das Produkt nach Erhalt aus und überprüfen Sie, ob alle Teile in einwandfreiem Zustand sind, bevor Sie es verwenden.
3. Lassen Sie Kinder niemals mit den Tüten oder der Verpackung spielen.
4. Wenn sich Kinder oder behinderte Personen in der Nähe des Geräts aufhalten, ist immer eine Beaufsichtigung erforderlich. Dieses Heizgerät ist kein Spielzeug.
5. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Wenden Sie sich für die Reparatur an Ihren Händler oder ein Servicecenter, versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren.
6. Vergewissern Sie sich vor dem Trennen vom Stromnetz, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät niemals mit nassen oder feuchten Händen anfassen.
7. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel vor der Verwendung vollständig ausgezogen ist.
8. Während des Gebrauchs können einige Teile heiß werden. Benutzen Sie den Griff des Geräts, um es zu bewegen.
9. Verwenden Sie es nicht in Garagen, in denen Benzin, Farben oder andere brennbare Produkte vorhanden sind.
10. Verwenden Sie den Ofen nicht in der Nähe von Möbeln, Tieren, Vorhängen oder anderen brennbaren Gegenständen. Halten Sie brennbare Materialien mehr als einen Meter vom Gerät entfernt.
11. Legen Sie das Kabel niemals unter einen Teppich oder ein Möbelstück. Platzieren Sie das Kabel so, dass Sie nicht darüber stolpern können.
12. Stellen Sie das Heizgerät nicht auf Bettwäsche oder dicke, langflorige Teppiche, da diese die Öffnungen blockieren könnten.
13. Um elektrische Gefahren zu vermeiden, sollten Sie das Heizgerät oder das Kabel niemals Regen, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten aussetzen oder in diese eintauchen.
14. Dieses Produkt darf nicht in Badezimmern, Schwimmbädern oder an anderen Orten verwendet werden, an denen Wasser darauf spritzen oder eindringen kann.
15. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn Sie es nicht benutzen. Tun Sie dies auch vor der Reinigung.
16. Vermeiden Sie die Verwendung von Steckdosenleisten zusammen mit anderen Elektrogeräten oder Verlängerungskabeln, da diese überhitzen und eine Brandgefahr darstellen können.
17. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die in dieser Anleitung beschriebenen.
18. Nicht im Freien verwenden. Nur in Innenräumen verwenden.
19. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

20. Platzieren Sie keine Gegenstände in der Nähe des Produktes, die den Luftaus- oder -einlass blockieren könnten, wie z. B. Vorhänge, die Aufstellung des Gerätes zu nahe an einer Wand usw. Decken Sie das Gerät niemals ab, während es in Betrieb ist.


21. Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

22. Verwenden Sie das Heizgerät wie in der folgenden Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung kann zu Verletzungen, Sachschäden, Kurzschlüssen usw. führen und wird nicht von der Garantie abgedeckt.

2. MONTAGE

Entnehmen Sie alle Elemente aus dem Karton und bauen Sie den Sockel und das Hauptgehäuse zusammen, indem Sie die folgenden Schritte befolgen.

1. Setzen Sie Basis 1 und Basis 2 zusammen.
2. Platzieren Sie den Körper auf dem Sockel.
3. Drehen Sie das Gewinde zum Fixieren.

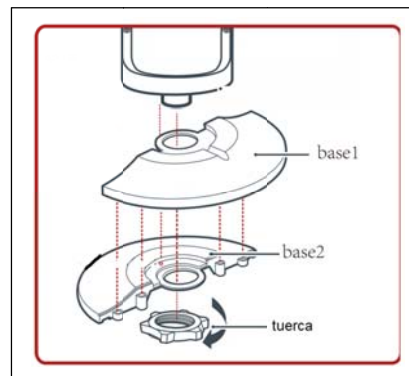

3. BETRIEB

1. Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken des Steckers in die Steckdose, dass die Art der Stromversorgung des Geräts mit der Ihres Landes übereinstimmt.

2. Sobald Sie das Gerät an das Stromnetz angeschlossen haben, schalten Sie es durch Betätigen der Taste  ein. Auf dem Display wird die Raumtemperatur angezeigt und der Ventilatormodus wird eingeschaltet.

Wählen Sie dann die gewünschte Leistung.

(a) Niedrige Leistung: 1000W ( einmal drücken).  bleibt von oben beleuchtet.

(b) Hohe Leistung: 2000W ( zweimal drücken).  bleibt von unten beleuchtet.

(c) Ventilatorfunktion: Drücken Sie diese Taste  3 Mal. Der Ventilator leuchtet auf.

3- Timer: Drücken Sie diese Taste  wiederholt, um die Betriebszeit des Geräts zu wählen (0 bis 12 Stunden).

4- Oszillation: Drücken Sie diese Taste , um die Oszillationsfunktion zu starten oder zu stoppen. Das Display zeigt an, ob die Funktion aktiviert ist oder nicht.

5- Temperatureinstellung 15 bis 45°C. Drücken Sie diese Taste , um die Raumtemperatur einzustellen. Das Heizgerät selbst wählt die Leistungsstufe, die es zum Erreichen dieser Temperatur benötigt. Sobald diese Temperatur erreicht ist, unterbricht es die Wärmeabgabe und beginnt erneut zu heizen, wenn die Raumtemperatur sinkt.

6- Feueffekt-Fenster: Drücken Sie diese Taste , um den Feueffekt ein- oder auszuschalten.

*****Dieses Heizgerät verfügt über einen Energiesparmodus. Nach 2 Minuten wird das Bedienfeld schwarz, ohne dass die Anzeige-LEDs leuchten. Drücken Sie die Taste ON, um die Parameter wieder anzuzeigen.

ACHTUNG: Wenn Sie das Gerät ausschalten, läuft es noch 30-60 Sekunden lang im Gebläsemodus weiter, um die Innentemperatur zu senken und so die elektrischen Teile des Heizgeräts zu schützen und ihre Lebensdauer zu verlängern.

4. FERNBEDIENUNG

Dieses Heizgerät verfügt über eine Fernbedienung mit den gleichen Symbolen wie auf dem Bedienfeld.



Ein-Aus



Wärmewirkung



Timer




Feueffekt-Fenster



Temperaturwähler



Oszillationsfunktion

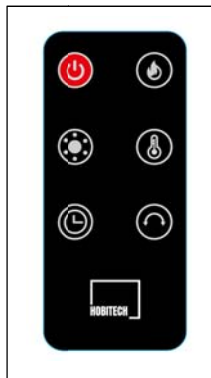

Stromversorgung durch CR2025-Batterie

Um die Batterie einzulegen oder zu ersetzen, drücken Sie die Lasche an der Seite des Batteriehalters nach innen und ziehen Sie den Batteriesockel heraus.

5. ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Dieses Heizgerät ist mit einem Überhitzungsschutzsystem ausgestattet. Wenn das Innengerät eine Übertemperatur feststellt, schaltet es sich automatisch ab. Warten Sie in diesem Fall etwa 30 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.

6. SICHERHEITSSYSTEM

* Berühren Sie den Luftauslass während des Betriebs nicht und decken Sie ihn nicht ab. Dies kann zu einer Überhitzung des Geräts führen.

*Dieses Gerät ist mit einem Kippschalter ausgestattet. Verwenden Sie das Heizgerät nicht auf dicken und langflorigen Teppichen, da es dann möglicherweise nicht funktioniert, weil der Kippschalter nicht aktiviert wird und die Verwendung blockiert.

7. WARTUNG

- Das Gerät muss vor der Reinigung ausgeschaltet (OFF) und vom Stromnetz getrennt werden.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch, Staubsauger oder Staubtuch.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts niemals brennbare oder scheuernde Produkte.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.
- Reinigen Sie den Luftein- und -auslass regelmäßig mit einem Staubsauger.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, schützen Sie es vor Staub und Schmutz. Bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort und vor direktem Sonnenlicht geschützt auf.

8. TECHNISCHE DATEN

Modell-Nr. KJ-537K

Spannung: 220-240V~

Frequenz: 50Hz

Max. Leistung: 2000W

9. GARANTIE

In folgenden Fällen ist die Garantie gemäß den geltenden Vorschriften nicht wirksam:

- a. Jeglicher Schaden, der aus von der Firma nicht autorisierten Reparatur- oder Einstellungsaktionen hervorgeht.
- b. Jeglicher Schaden, der aus einem falschen Gebrauch, Nachlässigkeit oder Unfällen hervorgeht.
- c. Jeglicher Schaden, der aus Naturkatastrophen oder einer anormalen Voltzahl hervorgeht.
- d. Jeglicher Schaden, der aus einem Gebrauch der Maschine in Kontexten, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, hervorgeht.

10. RECYLINGPUNKT



WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE KORREKTE ENTSORGUNG
DES PRODUKTS GEMÄß DER EUROPÄISCHEN RICHTLINIE 2002/96/EC

Die Abfallmaterialien elektronischer Produkte dürfen nicht zusammen mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden. Diese Materialien müssen im Laden in dem sie gekauft wurden zurückgegeben werden oder an einem Recyclingpunkt abgegeben werden.



Sehr geehrte Kunden, damit jeder Zweifel zu diesem Artikel erzählt, verständigen Sie vielleicht unseren Kundendienst. Wir Pflüge, als froh es lebt, Ihnen zu helfen.

hobitech@hobitech.es