

TORRE CALEFACTOR



Manual de instrucciones

Lea detenidamente el siguiente manual antes de usar el producto, guárdelo para futuras consultas.

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Siempre que utilice un aparato eléctrico ha de seguir las siguientes precauciones e instrucciones.


ADVERTENCIAS –para reducir el riesgo de incendio, cortocircuito y daños personales o materiales:

1. Siempre utilizar el producto con el mismo voltaje y frecuencia que el indicado en el producto.
2. Al recibir el producto, desempaquetar y comprobar que todas las piezas están en perfecto estado antes de utilizar.
3. Nunca dejar a los niños jugar con las bolsas o embalajes.
4. Siempre se necesita supervisión cuando hayan niños o personas discapacitadas cerca del aparato. Este calefactor no es un juguete.
5. Nunca utilizar el producto si está dañado el cable o el enchufe. Contacte con el vendedor o servicio técnico para reparar, nunca lo intente reparar usted mismo.
6. Antes de desconectar de la corriente eléctrica, asegúrese de tener el aparato apagado. Asegúrese de nunca tocar el aparato con las manos mojadas o húmedas.
7. Asegúrese de extender completamente el cable antes de su uso.
8. Durante el uso algunas partes pueden estar calientes. Utilice el asa del aparato para moverlo.
9. No utilizar en garajes donde haya gasolina, pinturas u otros productos inflamables.
10. No utilice el calefactor cerca de mobiliario, animales, cortinas u otros objetos inflamables. Mantenga materiales combustibles alejados más de un metro del aparato.
11. Nunca coloque el cable bajo una alfombra o un mueble. Coloque el cable de modo que no se pueda tropezar con él.
12. No coloque el calefactor sobre ropa de cama o alfombras gruesas y de pelo largo donde las aberturas puedan bloquearse.
13. Para evitar riesgos eléctricos, nunca sumerja o exponga al calefactor o el cable a la lluvia, la humedad o cualquier otro líquido.
14. Este producto no puede utilizarse en cuartos de baño, piscinas o cualquier lugar donde pueda salpicarle agua o caer en ella.
15. Apague y desconecte de la corriente eléctrica cuando no esté en uso. También antes de proceder a su limpieza.
16. Evite utilizar regletas con otros electrodomésticos o alargadores, podrían recalentarse y provocar riesgo de incendio.
17. No utilice el aparato con fines diferentes a los descritos en este manual.
18. No utilizar en el exterior. Use sólo en interiores.
19. No deje desatendido el aparato mientras esté en funcionamiento.
20. No coloque objetos cerca del producto que puedan obstruir la salida o entrada de aire como por ejemplo cortinas, colocarlo muy pegado a una pared...Nunca cubrir el aparato mientras esté siendo utilizado.
21. Este producto está diseñado únicamente para uso doméstico.
22. Utilice el calefactor como se indica en el siguiente manual. Si lo emplea de otra forma podría provocar daños personales, materiales, cortocircuitos... además de no entrar en garantía

2. MONTAJE

Extraiga todos los elementos de la caja, monte la base y el cuerpo principal siguiendo los siguientes pasos.

1. Coloque la base 1 y la base 2 juntas.
2. Coloque el cuerpo en la base.
3. Gire la rosca para fijar.

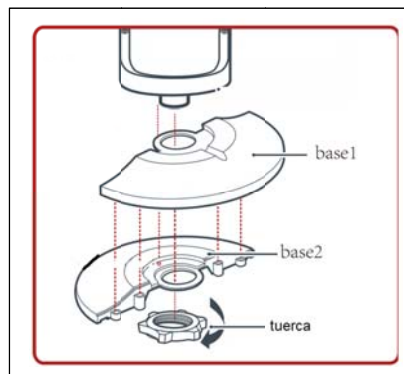

3. FUNCIONAMIENTO

1. Antes de introducir en el enchufe en la toma de corriente asegúrese que el tipo de corriente del aparato es el mismo que el de su país.

2. Una vez conecte a la corriente eléctrica, encienda presionando el botón , la pantalla mostrará la temperatura de la estancia y se encenderá el modo ventilador.

A continuación seleccione la potencia deseada.

(a) Baja potencia: 1000W (Presione una vez ). Se quedará iluminado el  de arriba.

(b) Alta potencia: 2000W (Presione dos veces ). Se quedará iluminado el  de abajo.

(c) Función ventilador: presionar este botón  3 veces. Se ilumina el ventilador.

3- Temporizador: Presionar este botón  repetidas veces para seleccionar el tiempo de funcionamiento del aparato (De 0 a 12 horas).

4- Oscilación: presionar este botón  para accionar o parar la función de oscilación. Se indica en la pantalla si esta accionada o no la función.

5- Ajuste de temperatura 15 a 45°C. Presione este botón  para ajustar la temperatura de la habitación. El propio calefactor seleccionará el nivel de potencia que necesita para alcanzar dicha temperatura, una vez alcanzada parará de emitir calor, cuando baje la temperatura de la habitación volverá a accionarse el calor.

6- Ventana efecto fuego: presione este botón  para encender o apagar el efecto fuego.


*****Este calefactor dispone de modo de ahorro de energía, tras 2 minutos, el panel se queda en negro, sin los leds indicadores. Presione el botón ON para volver a ver los parámetros.

ATENCIÓN: Cuando apague el aparato continuará funcionando durante 30-60 segundos en modo ventilador para disminuir su temperatura interna y así proteger y alargar la vida de las piezas eléctricas del calefactor.

4. MANDO A DISTANCIA

Este calefactor dispone de mando a distancia, con los mismos iconos que en panel de control.

-  Encendido-apagado
-  Potencia de calor
-  Temporizador
-  Ventana efecto fuego
-  Selector de temperatura
-  Función oscilación

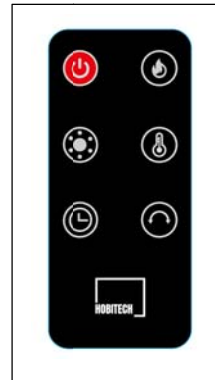

Funciona con pila CR2025.

Para colocar o cambiar la pila, presione la pestaña lateral del soporte de la pila hacia dentro y extraiga la base de la pila.

5. PROTECCION POR SOBRECALENTAMIENTO

Este calefactor dispone de Sistema de seguridad por sobrecalentamiento. Si la unidad interior detecta exceso de temperatura, se apaga automáticamente. Si esto le sucede, espere alrededor de 30 minutos para volver a encenderlo.

6. SISTEMA DE SEGURIDAD

* Durante la utilización no tocar ni cubrir la salida del aire. Esto puede provocar que la unidad se sobrecaliente.

*Este aparato está equipado con un interruptor de volcado. No use el calefactor sobre alfombras gruesas y de pelo largo ya que es posible que no funcione debido a que el interruptor de volcado no se activará y bloqueará el uso.

7. MANTENIMIENTO

- El aparato ha de apagarse (OFF) y desenchufarse de la corriente eléctrica antes de proceder a su limpieza.
 - Limpie el aparato con un paño suave húmedo, con una aspiradora o un plumero.
 - Nunca utilice productos inflamables o abrasivos para la limpieza del aparato.
 - Nunca sumerja el aparato en el agua.
 - Limpie la entrada y la salida de aire regularmente con una aspiradora.

- Si el aparato va a estar un largo periodo de tiempo sin ser utilizado protéjalo del polvo y la suciedad. Guárdelo en un lugar limpio, seco y alejado de la luz solar directa.

8. DATOS TECNICOS

Modelo No: KJ-537K

Voltaje: 220-240V~

Frecuencia: 50Hz

Potencia Máx.: 2000W

9. GARANTIA

En los siguientes casos la garantía según la normativa vigente no se hará efectiva:

- a. Cualquier daño resultado de cualquier reparación o manipulación no autorizada por la compañía.
- b. Cualquier daño resultado de un mal uso, negligencia o accidente.
- c. Cualquier daño causado por desastres naturales o voltaje anormal.
- d. Cualquier daño resultado de casos de usos de la máquina en otros contextos que no sea el descrito en este manual.

10. RECICLAJE



Los materiales de desecho de productos eléctricos no deben echarse al contenedor de basura junto con el resto de desperdicios del hogar. Estos materiales deben devolverse a la tienda donde se adquirieron o bien llevarlos a un punto específico para su reciclaje o eliminación. Según la normativa de la 2002/96/EC.

Estimado Cliente, ante cualquier duda relacionada con este artículo, puede ponerse en contacto con nuestro SAT. Estaremos encantados de poder ayudarle.

hobitech@hobitech.es