

CHAUFFAGE TOUR



Manuel d'instructions

Veuillez lire attentivement le manuel suivant avant d'utiliser le produit et le conserver pour toute référence ultérieure.

1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, suivez les précautions et instructions suivantes.
MISE EN GARDE – pour réduire les risques d'incendie, de court-circuit et de dommages corporels ou matériels :


1. Utilisez toujours le produit avec la même tension et la même fréquence que celles indiquées sur le produit.
2. Lors de la réception du produit, déballez et vérifiez que toutes les pièces sont en parfait état avant utilisation.
3. Ne laissez jamais les enfants jouer avec des sacs ou des emballages.
4. Une surveillance est toujours nécessaire lorsque des enfants ou des personnes handicapées se trouvent à proximité de l'appareil. Ce chauffage n'est pas un jouet.
5. N'utilisez jamais le produit si le cordon ou la fiche sont endommagés. Contactez le revendeur ou le centre de service pour la réparation, n'essayez jamais de le réparer vous-même
6. Avant de débrancher le courant électrique, assurez-vous d'avoir l'appareil éteint. Assurez-vous de ne jamais toucher l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
7. Assurez-vous d'étendre complètement le câble avant de l'utiliser.
8. Pendant l'utilisation, certaines parties peuvent être chaudes. Utilisez la poignée de l'appareil pour le déplacer.
9. Ne l'utilisez pas dans les garages contenant de l'essence, des peintures ou d'autres produits inflammables.
10. N'utilisez pas le chauffage près de meubles, d'animaux, de rideaux ou d'autres objets inflammables. Gardez les matériaux combustibles à plus d'un mètre de l'appareil.
11. Ne faites jamais passer le câble sous un tapis ou un meuble. Disposez le câble de manière à ce qu'il ne puisse pas trébucher.
12. Ne placez pas le chauffage sur du linge de lit ou des tapis épais à longs poils où les ouvertures pourraient être bloquées.
13. Pour éviter les risques électriques, n'immergez jamais ni n'exposez le chauffage ou le câble à la pluie, à l'humidité ou à tout autre liquide.
14. Ce produit ne doit pas être utilisé dans les salles de bains, les piscines ou tout autre endroit où l'eau risque d'éclabousser ou de tomber.
15. Éteignez et coupez le courant lorsque vous ne l'utilisez pas. Aussi avant de procéder au nettoyage.
16. Évitez d'utiliser des multiprises avec d'autres appareils ou des rallonges, ils pourraient surchauffer et provoquer un incendie.
17. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce manuel.
18. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. Veuillez l'utiliser uniquement à l'intérieur.
19. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.
20. Ne placez pas d'objets près du produit qui pourraient obstruer la sortie ou l'entrée d'air, comme des rideaux, fixez-le solidement contre un mur...Ne couvrez jamais l'appareil pendant son utilisation.
21. Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.

22. Utilisez le chauffage comme indiqué dans le manuel ci-dessous. Si vous l'utilisez autrement, cela pourrait causer des dommages corporels, matériels, court-circuits...en plus de ne pas être couvert par la garantie.

2.MONTAGE

Sortez tous les éléments de la boîte, assemblez la base et le corps principal en suivant les étapes ci-dessous.

1. Placez la base 1 et la base 2 ensemble.
2. Placez le corps sur la base.
3. Tournez le filetage pour fixer.

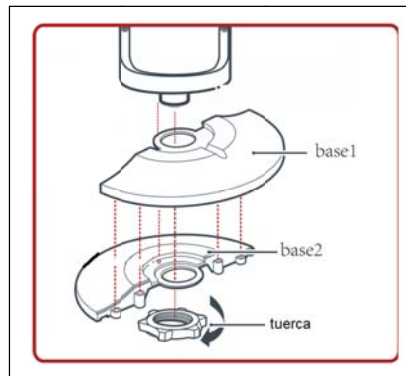

3.FONCTIONNEMENT

1. Avant d'insérer la fiche dans la prise, assurez-vous que le type de courant de l'appareil est le même que celui de votre pays.

2. Une fois connecté au secteur, mettez-le en marche en appuyant sur le bouton , l'écran affichera la température ambiante et le mode ventilateur sera activé.

Sélectionnez ensuite la puissance souhaitée.

(a) Basse puissance: 1000W (Appuyez une fois sur ). Celui du haut  restera allumé.

(b) Haute puissance: 2000W (Appuyez deux fois sur ). Celui du bas  restera allumé.

(c) Fonction ventilateur: appuyez sur ce bouton  3 fois. Le ventilateur s'allume.

3- Minuterie: Appuyez plusieurs fois sur ce bouton  pour sélectionner la durée de fonctionnement de l'appareil (de 0 à 12 heures).

4-Oscillation: appuyez sur ce bouton  pour activer ou arrêter la fonction d'oscillation. L'écran indique si la fonction est activée ou non.

5- Réglage de la température 15 à 45°C. Appuyez sur ce bouton  pour régler la température de la pièce. Le chauffage lui-même choisira le niveau de puissance dont il a besoin pour atteindre cette température, une fois atteinte il arrêtera d'émettre de la chaleur, lorsque la température de la pièce baissera, la chaleur sera de nouveau actionnée.

6- Fenêtre d'effet de feu : appuyez sur ce bouton  pour activer ou désactiver l'effet de feu.

***** Ce chauffage dispose d'un mode d'économie d'énergie, après 2 minutes, le panneau devient noir, sans les voyants lumineux. Appuyez sur le bouton ON pour voir à nouveau les paramètres.

ATTENTION : Lorsque l'appareil est éteint, il continue à fonctionner pendant 30 à 60 secondes en mode ventilateur pour abaisser sa température interne afin de protéger et de prolonger la durée de vie des pièces électriques du chauffage.

4. TÉLÉCOMMANDE

Ce chauffage dispose d'une télécommande, avec les mêmes icônes que sur le panneau de commande.

 Marche/arrêt

 Puissance de chauffe

 Minuterie

 Fenêtre effet de feu

 Sélecteur de température

 Fonction d'oscillation



Fonctionne avec batterie CR2025.

Pour insérer ou changer la batterie, appuyez sur la languette située sur le côté du support de batterie vers l'intérieur et retirez la base de la batterie.

5. PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

Ce chauffage est doté d'un système de sécurité contre la surchauffe. Si l'unité intérieure détecte une température excessive, il s'éteint automatiquement. Si cela vous arrive, attendez environ 30 minutes pour le rallumer.

6. SYSTÈME DE SÉCURITÉ

* Pendant l'utilisation, ne touchez pas ou ne couvrez pas la sortie d'air. Cela peut entraîner une surchauffe de l'appareil.

* Cet appareil est équipé d'un interrupteur à bascule. N'utilisez pas le chauffage sur des tapis épais et à poils longs car il risque de ne pas fonctionner car l'interrupteur à bascule ne s'activera pas et bloquera l'utilisation du chauffage.

7. MAINTENANCE

- L'appareil doit être éteint et débranché du secteur avant le nettoyage.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et humide, un aspirateur ou un plumeau.
- N'utilisez jamais de produits inflammables ou abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- Nettoyez régulièrement l'entrée et la sortie d'air avec un aspirateur.
- Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période, protégez-le de la poussière et de la saleté. Stockez-le dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

8. DONNÉES TECHNIQUES

Modèle n° : KJ-537K

Voltage : 220-240V~

Fréquence : 50Hz

Puissance maximale : 2000W

9. GARANTIE

Dans les cas suivants, la garantie selon la réglementation en vigueur ne sera pas effective:

- a. Tout dommage résultant de n'importe quelle réparation ou manipulation non autorisée par la compagnie.
- b. Tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation, d'une négligence, ou d'un accident.
- c. Tout dommage causé par une catastrophe naturelle ou un voltage anormal.
- d. Tout dommage résultant d'une utilisation de la machine dans d'autres contextes non décrits dans ce mode d'emploi.



INFORMATION IMPORTANTE A PROPOS DE L'ÉLIMINATION CORRECTE DES PRODUITS EN RELATION AVEC LA DIRECTIVE DE L'UNION EUROPÉENNE 2002/96/EC

Les matériaux des déchets des produits électriques ne doivent pas être jetés à la poubelle avec le reste des déchets du foyer.

Ces matériaux doivent être ramenés au magasin ou déposer dans un point de recyclage.

Chers clients, si vous avez des doutes à propos de cet article, vous pouvez vous mettre en contact avec notre SAV. Nous serons ravis de pouvoir vous aider.

hobitech@hobitech.es