

TORRE DI RISCALDAMENTO



Manuale

Leggere attentamente il seguente manuale prima di utilizzare il prodotto, conservarlo per riferimento futuro.

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Ogni volta che si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario seguire le seguenti precauzioni e istruzioni.


AVVERTENZE – per ridurre il rischio di incendio, cortocircuito e lesioni personali o danni materiali:

1. Utilizzare sempre il prodotto con la stessa tensione e frequenza indicate sul prodotto.
2. Al ricevimento del prodotto, disimballare e controllare che tutte le parti siano in perfette condizioni prima dell'uso.
3. Non lasciare mai che i bambini giochino con borse o imballaggi.
4. La sorveglianza è sempre necessaria quando bambini o persone inferme sono nelle vicinanze dell'apparecchio. Questo riscaldatore non è un giocattolo.
5. Non utilizzare mai il prodotto se il cavo o la spina sono danneggiati. Contattare il venditore o il servizio tecnico per la riparazione, non tentare mai di ripararlo da soli.
6. Prima di scollegare dalla corrente elettrica, assicurarsi che il dispositivo sia spento. Assicurarsi di non toccare mai l'apparecchio con le mani bagnate o umide.
7. Assicurarsi di estendere completamente il cavo prima dell'uso.
8. Durante l'uso alcune parti potrebbero essere calde. Utilizzare la maniglia dell'apparecchio per spostarlo.
9. Non utilizzare in garage dove sono presenti benzina, vernici o altri prodotti infiammabili.
10. Non utilizzare il riscaldatore vicino a mobili, animali, tende o altri oggetti infiammabili. Tenere i materiali combustibili a più di un metro di distanza dall'apparecchio.
11. Non far mai passare il cavo sotto un tappeto o un mobile. Disporre il cavo in modo che non possa inciampare.
12. Non posizionare il riscaldatore su tappeti spessi e pelosi o biancheria da letto dove le aperture potrebbero essere bloccate.
13. Per evitare rischi elettrici, non immergere o esporre mai il riscaldatore o il cavo a pioggia, umidità o altri liquidi.
14. Questo prodotto non può essere utilizzato in bagni, piscine o in qualsiasi luogo in cui potrebbe essere schizzato o caduto.
15. Spegner e scollegare dalla presa elettrica quando non è in uso. Anche prima della pulizia.
16. Evitare di utilizzare prese multiple con altri apparecchi o prolunghe, potrebbero surriscaldarsi e causare incendi.
17. Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli descritti in questo manuale.
18. Non utilizzare all'aperto. Utilizzare solo all'interno.
19. Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in funzione.
20. Non posizionare oggetti vicino al prodotto che potrebbero ostruire l'uscita o l'ingresso dell'aria, come tende, posizionarlo molto vicino a una parete... Non coprire mai l'apparecchio mentre è in uso.
21. Questo prodotto è progettato esclusivamente per uso domestico.
22. Utilizzare il riscaldatore come indicato nel seguente manuale. Se utilizzato in altro modo, potrebbe causare lesioni personali, danni materiali, cortocircuiti... oltre a non essere coperto dalla garanzia.

2. MONTAGGIO

Estrarre tutti gli articoli dalla scatola, assemblare la base e il corpo principale seguendo i passaggi seguenti.

1. Unisci la base 1 e la base 2.
2. Posiziona il corpo sulla base.
3. Ruotare il filo per riparare.

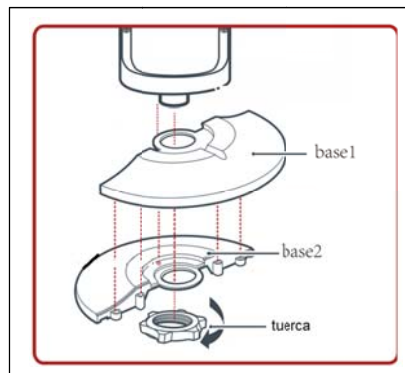

3. FUNZIONAMENTO

1. Prima di inserire la spina nella presa, assicurarsi che il tipo di corrente dell'apparecchio sia lo stesso del proprio paese.

2. Una volta collegato alla corrente elettrica, accendere premendo il pulsante , lo schermo visualizzerà la temperatura della stanza e si accenderà la modalità ventilatore.

Quindi selezionare la potenza desiderata.

(a) Bassa potenza: 1000 W (premere una volta ). Quello in  alto rimarrà acceso.

(b) Alta potenza: 2000 W (premere due volte ). Quello in  basso rimarrà acceso.

(c) Funzione ventola: premere questo pulsante  3 volte. La ventola si accende.

3- Timer: premere più volte questo pulsante  per selezionare il tempo di funzionamento dell'apparecchio (da 0 a 12 ore).

4- Oscillazione: premere questo pulsante  per attivare o interrompere la funzione di oscillazione. Sullo schermo viene indicato se la funzione è attivata o meno.

5- Regolazione della temperatura da 15 a 45 ° C. Premere questo pulsante  per regolare la temperatura della stanza. La stufa stessa selezionerà il livello di potenza necessario per raggiungere quella temperatura, una volta raggiunta smetterà di emettere calore, quando la temperatura ambiente scende il riscaldamento si riaccenderà.

6- Finestra effetto fuoco: premere questo pulsante  per attivare o disattivare l'effetto fuoco.

*****Questo riscaldatore ha una modalità di risparmio energetico, dopo 2 minuti il pannello diventa nero, senza i led di segnalazione. Premere il pulsante ON per tornare alla visualizzazione dei parametri.

ATTENZIONE : Quando si spegne l'apparecchio, esso continuerà a funzionare per 30-60 secondi in modalità ventilatore per ridurre la sua temperatura interna e quindi proteggere e prolungare la vita delle parti elettriche del riscaldatore.

4. TELECOMANDO

Questo riscaldatore ha un telecomando, con le stesse icone del pannello di controllo.

 Acceso spento


 Potenza termica

 Timer

 Finestra effetto fuoco

 Selettore di temperatura

 Funzione di oscillazione

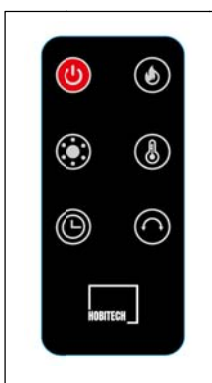

Funziona con batteria CR2025.

Per inserire o sostituire la batteria, premere la linguetta sul lato del supporto della batteria verso l'interno e rimuovere la base della batteria.

5. PROTEZIONE DA SURRISCALDAMENTO

Questo riscaldatore ha un sistema di sicurezza contro il surriscaldamento. Se l'unità interna rileva una temperatura eccessiva, si spegne automaticamente. Se ti capita, attendi circa 30 minuti per riaccenderlo.

6. SISTEMA DI SICUREZZA

* Durante l'uso, non toccare o coprire l'uscita dell'aria. Ciò può causare il surriscaldamento dell'unità.

*Questo apparecchio è dotato di un interruttore di ribaltamento. Non utilizzare il riscaldatore su moquette spessa e pelosa in quanto potrebbe non funzionare a causa della mancata attivazione dell'interruttore di scarico e del blocco dell'uso.

7. MANUTENZIONE

- L'apparecchio deve essere spento e scollegato dalla rete elettrica prima di procedere con la pulizia.

- Pulire l'apparecchio con un panno morbido inumidito, un aspirapolvere o un piumino.

- Non utilizzare mai prodotti infiammabili o abrasivi per pulire il dispositivo.

- Non immergere mai il dispositivo in acqua.
- Pulire regolarmente l'ingresso e l'uscita dell'aria con un aspirapolvere.
- Se il dispositivo non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, proteggerlo da polvere e sporco. Conservarlo in un luogo pulito e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta.

8. DATI TECNICI

Modello n.: KJ-537K

Voltaggio: 220-240 V~

Frequenza: 50 Hz

Potenza massima: 2000 W

9. GARANZIA

Nei seguenti casi la garanzia secondo le normative vigenti non avrà efficacia:

- a. Danni causati da riparazioni o manomissioni non autorizzate dall'azienda.
- b. Qualsiasi danno provocato da uso erraneo, negligenza o incidente.
- c. Qualsiasi danno causato da eventi naturali o voltaggio anormale.
- d. Qualsiasi danno causato dall'uso dell'apparato in contesti diversi da quelli descritti nel manuale.

10. RICICLAGGIO



INFORMAZIONI IMPORTANTI SUL CORRETTO RICICLAGGIO DEL PRODOTTO,
SECONDO LA DIRETTIVA DELLA UNIONE EUROPEA 2002/96/EC.

I rifiuti elettrici non devono essere gettati nei contenitori della spazzatura insieme ad altri rifiuti domestici. Devono essere riconsegnati al rivenditore o portati ai centri di raccolta differenziata.

Gentile Cliente, in caso di dubbio, si metta in contatto con il nostro SAT. Saremo felici di poterla aiutare.

hobitech@hobitech.com