

AQUECEDOR



Manual de instruções

Leia atentamente o seguinte manual antes de usar o produto. Guarde-o para referências futuras.

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Sempre que utilizar um aparelho elétrico deve seguir as seguintes precauções e instruções.


ADVERTÊNCIAS: para reduzir o risco de incêndio, curto-circuito e danos pessoais ou materiais:

1. Utilize sempre o produto com a tensão e frequência indicados no produto.
2. Após receber o produto, desembale e verifique se todas as peças estão em perfeito estado antes de utilizar.
3. Nunca permita que as crianças brinquem com os sacos ou embalagens.
4. É sempre necessário haver supervisão quando crianças ou pessoas com deficiência estiverem próximas da unidade. Este aquecedor não é um brinquedo.
5. Nunca utilize o produto se a ficha ou o cabo de alimentação estiver danificado. Entre em contacto com o vendedor ou apoio técnico para solicitar reparação; nunca tente executar a reparação por si mesmo(a).
6. Antes de desligar da corrente elétrica, garanta que o aparelho está desligado. Assegure-se de que nunca toca o aparelho com as mãos molhadas ou húmidas.
7. Antes do uso, assegure que o cabo de alimentação está completamente estendido.
8. Durante o uso, algumas partes podem estar quentes. Utilize a asa do aparelho para o deslocar.
9. Não utilize o aparelho em garagens onde haja gasolina, tintas ou outros produtos inflamáveis.
10. Não utilize o aquecedor perto de móveis, animais, cortinas ou outros objetos inflamáveis. Mantenha materiais combustíveis a pelo menos um metro do aparelho.
11. Nunca coloque o cabo de alimentação debaixo de um tapete ou móvel. Coloque o cabo de alimentação de tal forma que não seja possível tropeçar nele.
12. Não coloque o aquecedor em cima de roupas de cama ou carpetes e com pelos longos, onde as aberturas possam ficar bloqueadas.
13. Para evitar riscos elétricos, nunca mergulhe ou exponha o aquecedor ou o cabo de alimentação à chuva, humidade ou qualquer outro líquido.
14. Este produto não pode ser utilizado em quartos de banho, piscinas ou qualquer outro lugar onde possa ser salpicado com água ou cair dentro da mesma.
15. Ligue e desligue da corrente elétrica quando não estiver em uso; também antes de realizar a limpeza do aparelho.
16. Evite utilizar extensões com outros eletrodomésticos ou cabos de extensões; poderiam aquecer e causar risco de incêndio.
17. Não utilize o aparelho para fins diferentes aos descritos neste manual.
18. Não utilize o aparelho no exterior. Use somente em interiores.
19. Não deixe o aparelho sem supervisão enquanto estiver em funcionamento.
20. Não coloque objetos perto do produto que possam obstruir a saída ou entrada de ar, como por ex. cortinas, colocá-lo muito colado a uma parede... Nunca cubra o aparelho enquanto estiver em funcionamento.
21. Este produto foi concebido exclusivamente para uso doméstico.
22. Utilize o aquecedor como indicado no seguinte manual. Utilizá-lo de outra forma poderia provocar danos pessoais, materiais, curto-circuitos... Além de não estarem cobertas pela garantia.

2. MONTAGEM

Retire todos os elementos da caixa, monte a base e o corpo principal seguindo os seguintes passos.

1. Coloque a base 1 e a base 2 juntas.
2. Coloque o corpo na base.
3. Rode o parafuso para fixar.

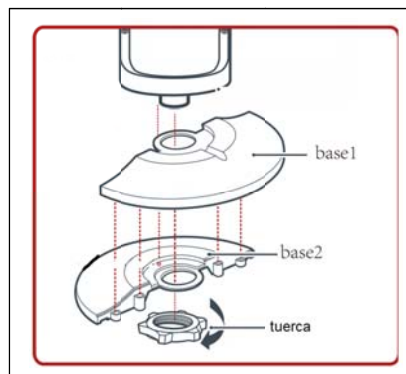

3. FUNCIONAMENTO

1. Antes de introduzir a ficha na tomada, garanta que o tipo de corrente do aparelho é o mesmo do seu país.

2. Assim que ligar à corrente elétrica, ligue premindo o botão , o ecrã exibirá a temperatura da estância e o modo ventilador será ativado.

Em seguida, selecione a potência desejada.

(a) Baixa potência: 1000 W (Prima uma vez ). O  de cima ficará iluminado.

(b) Alta potência: 2000 W (Prima duas vezes ). O  de baixo ficará iluminado.

(c) Função ventilador: Prima este botão  3 vezes. O ventilador ilumina-se.

3 - Temporizador: Prima este botão  repetidas vezes para selecionar o tempo de funcionamento do aparelho (De 0 a 12 horas).

4 - Oscilação: Prima este botão  para ativar ou interromper a função de oscilação. No ecrã, indica-se se a função está ativada ou não.

5 - Ajuste da temperatura entre 15 e 45 °C. Prima este botão  para ajustar a temperatura da estância. O próprio aquecedor irá selecionar o nível de potência que precisa para alcançar essa temperatura. Assim que a temperatura for alcançada, o aquecedor irá parar de emitir calor; quando a temperatura da estância diminuir, a emissão de calor reiniciará.

6 - Janela efeito fogo: Prima este botão  para ligar ou desligar o efeito fogo.

*****Este aquecedor dispõe de modo de poupança de energia. Após 2 minutos, o painel fica preto, sem os LEDs indicadores. Prima o botão ON para voltar a ver os parâmetros.

ATENÇÃO: Quando desligar o aparelho, este continuará em funcionamento durante 30-60 segundos no modo ventilador para diminuir a sua temperatura interna e, assim, proteger e aumentar a vida das peças elétricas do aquecedor.

4. COMANDO REMOTO

Este aquecedor dispõe de comando remoto, com os mesmos ícones exibidos no painel de controlo.

 Ligar-desligar


 Potência de calor

 Temporizador

 Janela efeito fogo

 Seletor de temperatura

 Função oscilação

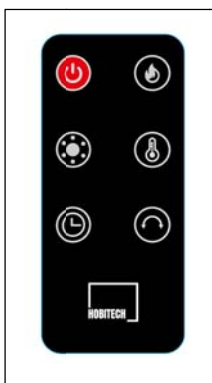

Funciona com pilha CR2025.

Para colocar ou trocar a pilha, pressione a aba lateral do suporte da pilha para dentro e retire a base da pilha.

5. PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO

Este aquecedor dispõe de Sistema de Segurança contra Sobreaquecimento. Se a unidade interior detetar excesso de temperatura, o aparelho desliga-se automaticamente. Se tal ocorrer, espere aproximadamente 30 minutos antes de voltar a ligar o aparelho.

6. SISTEMA DE SEGURANÇA

*Durante a utilização, não toque nem cubra a saída de ar. Isto pode causar o sobreaquecimento da unidade.

*Este aparelho está equipado com um interruptor de descarga. Não use o aquecedor em cima de carpetes e de pelos longos, uma vez que pode não funcionar, já que o interruptor de descarga não se ativará e bloqueará o uso.

7. MANUTENÇÃO

- O aparelho deve ser desligado (OFF) e removido da tomada antes de proceder à sua limpeza.
- Limpe o aparelho com um pano macio húmido, com um aspirador ou com um espanador.
- Nunca utilize produtos inflamáveis ou abrasivos para a limpeza do aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho em água.

- Limpe a entrada e saída de ar regularmente com um aspirador.
- Se o aparelho irá estar um longo período sem ser utilizado, proteja-o do pó e da sujidade. Guarde-o num lugar limpo, seco e distante da luz direta do sol.

8. FICHA TÉCNICA

N.º de modelo: KJ-537K

Tensão: 220-240 V~

Frequência: 50Hz

Potência máx.: 2000 W

9. GARANTIA

Nos seguintes casos, a garantia de acordo com a regulamentação em vigor não terá efeito:

- A. Qualquer dano resultante de qualquer reparo ou manipulação não autorizada pela empresa.
- B. Qualquer dano resultante de negligência, mau uso ou acidente.
- C. Qualquer dano causado por desastres naturais ou tensão anormal.
- D. Qualquer dano resultante do uso da máquina em outros contextos que não o descrito neste manual.



INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE A ELIMINAÇÃO CORRETA DO PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A DIRETIVA DA UNIÃO EUROPEIA 2002/96/EC

Os materiais descartados de produtos elétricos não devem ser eliminados no lixo com os restantes resíduos de lixo doméstico.

Estes materiais devem ser devolvidos à loja ou levados a um ponto de reciclagem.

Caro Cliente, se tiver alguma dúvida relacionada com o presente artigo, poderá entrar em contacto com o nosso SAT. Teremos todo o prazer em ajudá-lo.

hobitech@hobitech.es