


FREIDORA DE AIRE 4L

MANUAL DE INSTRUCCIONES

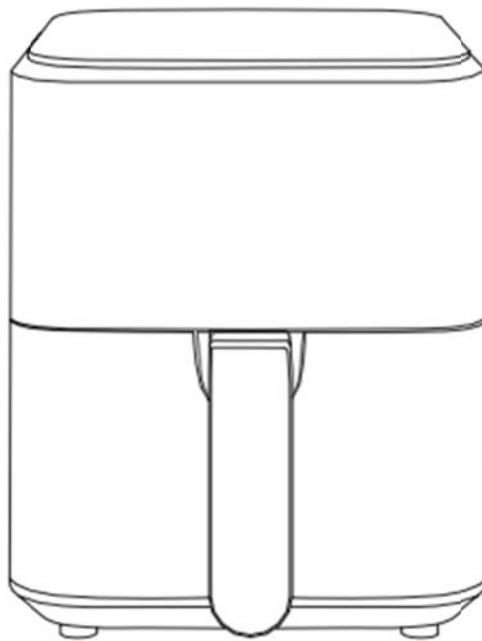

Importante

Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de utilizar su freidora de aire. Guárdelo en un lugar seguro para posibles futuras consultas.

Peligro

- No sumerja en agua o cualquier otro líquido el cuerpo principal de la freidora por aire, posee circuitos eléctricos en su interior.
- No permita que entre dentro de la freidora cualquier tipo de líquido para evitar cortocircuitos.
- Mantenga todos los ingredientes dentro del cestillo para evitar el contacto con la resistencia emisora del calor.
- A-No cubra la entrada ni salida del aire cuando la freidora este en uso.
- No eche aceite en el cestillo de la freidora, provocará un incendio.

Atención:

- Compruebe que el voltaje indicado en la freidora es válido para su hogar.
- Nunca utilice la freidora si tiene el cable, el enchufe o cualquier otra parte dañada.
- El cable no puede ser cambiado o reparado por ninguna persona ajena al servicio técnico de la marca.
- Mantenga la freidora y su cable fuera del alcance de los niños.
- Coloque el cable alejado de superficies que emitan calor.
- Nunca conecte su freidora o la manipule con las manos mojadas.
- Asegúrese que el enchufe está correctamente insertado en la toma de corriente.
- No conecte la freidora a un temporizador externo.
- No coloque la freidora sobre o cerca de materiales inflamables tipo cortinas o manteles.
- No coloque la freidora apoyada en una pared o en otro electrodoméstico, es necesario dejar unos 10cms libres alrededor de la freidora
- No coloque ningún objeto sobre la freidora.
- No utilice la freidora para ningún fin diferente al mencionado en este manual.
- No deje la freidora desatendida.
- Durante el uso de la freidora se emite vapor caliente que sale por las aperturas, mantenga sus manos y su cara alejados de las salidas de aire. Tenga sumo cuidado cuando abra el cajón/ cestillo pues las superficies estarán calientes.
- Desconecte inmediatamente la freidora de la corriente eléctrica si viese salir humo negro de la unidad.

Precaución

- Asegúrese que la freidora está colocada en una superficie horizontal y estable.
- Esta freidora está diseñada SOLO para uso doméstico.
- La garantía quedará invalidada si no se utiliza la freidora sin aceite según las instrucciones proporcionadas por el fabricante.
- La freidora necesita 30 minutos aproximadamente para enfriarse completamente y así limpiarla o guardarla.

Apagado automático


La freidora dispone de un temporizador que tras finalizar el tiempo seleccionado se apaga automáticamente. Si desea apagar antes de tiempo la freidora, basta con presionar el botón ON/OFF.

Al finalizar el tiempo de cocinado, el ventilador de la freidora continua funcionando unos segundos para así enfriar el interior del aparato y prolongar la vida de los elementos eléctricos.

Antes del primer uso

1. Quite todos los materiales de empaquetado, etiquetas...
2. Limpie el cestillo y la rejilla con agua caliente, detergente suave y una esponja. Asegúrese de secar completamente ambas piezas antes de volver a introducirlas en la freidora.


Descripción general

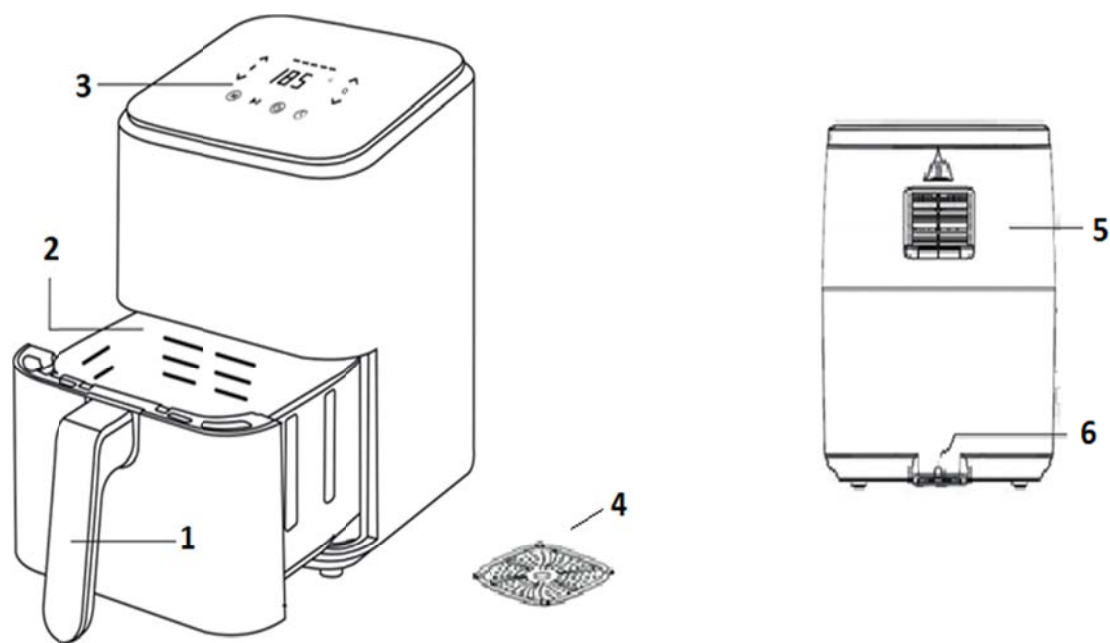

1. Asa del cestillo
2. Cestillo/cajón
3. Pantalla táctil

4. Rejilla
5. Salida de aire
6. Localización del cable

Pantalla

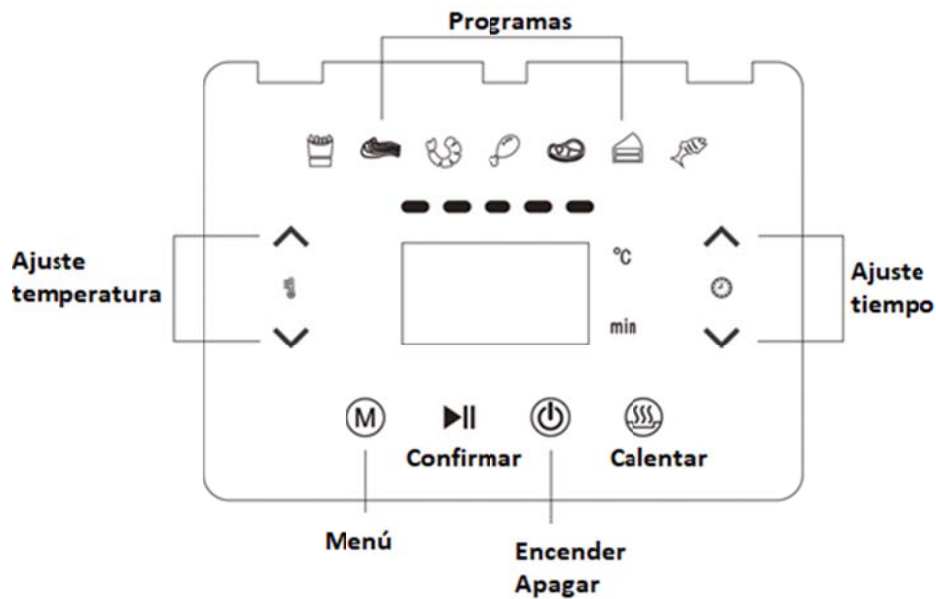

1. Conecte el enchufe a una toma de corriente, aparecerá en la pantalla el icono



.Púlselo para activar la pantalla.

2. Presione el botón M (Menú) para seleccionar o cambiar el programa de cocinado. El icono que parpadea en la pantalla es el programa seleccionado cada vez que se presiona el botón M.

3. El tiempo y la temperatura pueden modificarse presionando los siguientes iconos.

-Para ajustar el tiempo presionar  o  del icono . Se podrá incrementar o disminuir un minuto cada vez que se pulse. Si mantiene pulsado el botón, el contador irá más rápido.

-Para ajustar la temperatura presionar  o  del icono . Se podrá aumentar o disminuir 5° cada vez que se pulse. Si mantiene pulsado el botón, el contador irá más rápido.

4. Tras seleccionar los parámetros deseados, presione el botón  para empezar a cocinar.

5. Cuando finaliza el programa de la freidora, se emitirá una señal acústica.

NOTA: Presionando este icono  se podrá calentar comida recientemente cocinada.

NOTA: Extraiga los alimentos con unas pinzas o espátula no metálica para no rallar la superficie del cestillo. Nunca vuelque el cestillo con los alimentos sobre una fuente o plato pues caerá el exceso de grasa de los alimentos cocinados.

Tabla de programas

Este cuadro informativo muestra las temperaturas y tiempos preestablecidos de los programas.

Nota: Los tiempos generales son orientativos, puede modificarse la temperatura y el tiempo de cocinado de cada programa para adaptar los acabados de las recetas a sus gustos personales.

El sistema ciclónico de aire caliente permite que se cocine de forma muy rápida, se recomienda abrir el cestillo para revisar el estado de cocción de la comida y evitar que se cocine demasiado.

Programa	Icono	Temperatura (°C)	Tiempo (min)
Patatas fritas		200	20
Filetes carne		180	15
Mariscos		160	20
Pollo		160	40
Bistec		180	25
Postres		180	20
Pescado		180	20

Limpieza

- Desconecte siempre de la corriente eléctrica antes de proceder a la limpieza de la freidora.
- Limpie después de cada uso.
- Nunca utilice estropajos metálicos ni detergentes abrasivos en la freidora pues podría dañar el recubrimiento antiadherente de la rejilla y del cestillo.
- Añada agua caliente y detergente al cestillo para dejarlo en remojo y eliminar la suciedad más difícil.
- Cada cierto tiempo limpie la resistencia de emisión de calor por si tuviese restos de comida pegada por salpicaduras.
- Asegúrese de secar muy bien todos los accesorios antes de volver a colocarlos en la freidora.

Almacenamiento

Antes de guardar su freidora:

- Desconecte de la corriente eléctrica y asegúrese que está completamente fría.
- Compruebe que todas las partes están limpias y secas.

Posibles problemas y soluciones

Problema	Posible Causa	Solución
No funciona	No está enchufada.	Asegúrese de conectar correctamente a una toma de corriente
	No ha confirmado el programa de cocinado.	Presione el botón de confirmar.
Los ingredientes no se han cocinado correctamente	El cestillo está demasiado lleno.	Coloque menor cantidad de alimento para que circule el aire
	La temperatura es demasiado baja.	Incremente la temperatura con el ajuste de temperatura.
Los alimentos no se cocinan de forma homogénea	Algunos alimentos necesitan removerse/darles la vuelta a la mitad del cocinado	Asegúrese de mover/dar la vuelta a los alimentos que lo requieren(por ejemplo patatas fritas, pollo...)

No puedo deslizar el cestillo correctamente para introducirlo en la freidora	El cestillo está demasiado lleno de comida.	El exceso de comida no permite al aire cocinar de forma homogénea los alimentos, quite cantidad de comida.
	El cestillo no está colocado correctamente.	Empuje el cestillo hasta oír un click
Sale humo blanco de la freidora	Está cocinando alimentos con mucha grasa.	Cuando se cocinan alimentos con mucha grasa, ésta cae al fondo del cestillo y al calentarse puede generar un poco de humo durante el cocinado.
	El cestillo contiene residuos de grasa de la última vez que se usó.	Asegúrese de limpiar los residuos también bajo la rejilla tras cada uso.
Las patatas fritas frescas no están crujientes tras el cocinado	El crujiente de las patatas depende de la cantidad de agua de las mismas y del aceite que se les añada antes de cocinarlas	Asegúrese de secar correctamente las patatas antes de introducirlas en el cestillo y añada un poco de aceite
		Corte las patatas en porciones más pequeñas
		Añada un poco más de aceite

Garantía

En los siguientes casos la garantía según la normativa vigente no se hará efectiva:

- Cualquier daño resultado de cualquier reparación o manipulación no autorizada por la compañía.
- Cualquier daño resultado de un mal uso, negligencia o accidente.
- Cualquier daño causado por desastres naturales o voltaje anormal.
- Cualquier daño resultado de casos de usos de la máquina en otros contextos que no sea el descrito en este manual.

Reciclaje



Los materiales de desecho de productos eléctricos no deben echarse al contenedor de basura junto con el resto de desperdicios del hogar. Estos materiales deben devolverse a la tienda donde se adquirieron o bien llevarlos a un punto específico para su reciclaje o eliminación. Según la normativa de la 2002/96/EC.

Estimado Cliente, ante cualquier duda relacionada con este artículo, puede ponerse en contacto con nuestro SAT. Estaremos encantados de poder ayudarle.

hobitech@hobitech.es