


FRIGGITRICE AD ARIA 4L

MANUALE

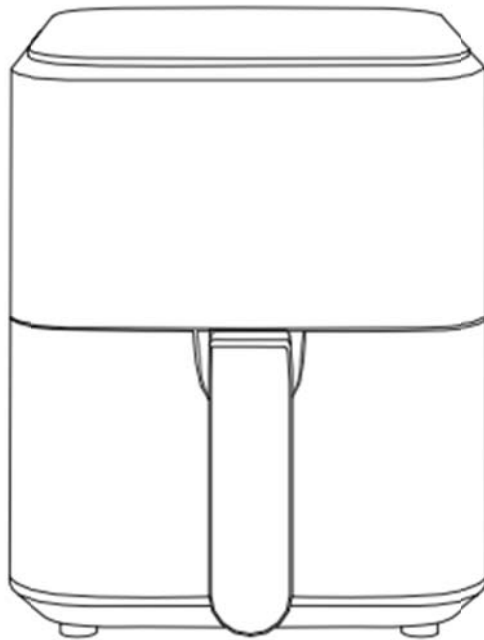

Importante

Si prega di leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di utilizzare la friggitrice ad aria. Conservarlo in un luogo sicuro per eventuali riferimenti futuri.



Pericolo

- Non immergere il corpo principale della friggitrice ad aria in acqua o altri liquidi, ha circuiti elettrici all'interno.
- Non permettere a nessun tipo di liquido di entrare nella friggitrice per evitare cortocircuiti.
- Tenere tutti gli ingredienti all'interno del cestello per evitare il contatto con la resistenza che emette calore.
- A-Non coprire l'ingresso o l'uscita dell'aria quando la friggitrice è in uso.
- Non versare olio nel cestello della friggitrice, causerà un incendio.

Attenzione

- Controllare che la tensione indicata sulla friggitrice sia valida per la propria abitazione.
- Non utilizzare mai la friggitrice se il cavo, la spina o qualsiasi altra parte è danneggiata.
- Il cavo non può essere cambiato o riparato da nessuno diverso dal servizio tecnico del marchio.
- Tenere la friggitrice e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
- Posizionare il cavo lontano da superfici che emettono calore.
- Non collegare mai la friggitrice né maneggiarla con le mani bagnate.
- Assicurarsi che la spina sia correttamente inserita nella presa.
- Non collegare la friggitrice ad un timer esterno.
- Non posizionare la friggitrice sopra o vicino a materiali infiammabili come tende o tovaglie.
- Non appoggiare la friggitrice su un muro o su un altro apparecchio, è necessario lasciare circa 10 cm liberi intorno alla friggitrice
- Non appoggiare alcun oggetto sulla friggitrice.
- Non utilizzare la friggitrice per scopi diversi da quelli menzionati in questo manuale.
- Non lasciare la friggitrice incustodita.
- Durante l'utilizzo della friggitrice, dalle aperture fuoriesce vapore caldo, tenere le mani e il viso lontano dalle prese d'aria. Fare molta attenzione quando si apre il cassetto/cestello poiché le superfici saranno calde.
- Scollegare immediatamente la friggitrice dalla corrente elettrica se si vede uscire del fumo nero dall'unità.

Attenzione

- Assicurarsi che la friggitrice sia posizionata su una superficie orizzontale e stabile.
- Questa friggitrice è progettata SOLO per uso domestico.
- La garanzia decade se la friggitrice senza olio non viene utilizzata secondo le istruzioni fornite dal produttore.
- La friggitrice ha bisogno di circa 30 minuti per raffreddarsi completamente per la pulizia o la conservazione.

Apegnimento automatico


La friggitrice ha un timer che si spegne automaticamente allo scadere del tempo selezionato. Se si desidera spegnere anticipatamente la friggitrice, è sufficiente premere il pulsante ON/OFF.

Al termine del tempo di cottura, la ventola della friggitrice continua a funzionare per alcuni secondi per raffreddare l'interno dell'apparecchio e prolungare la vita delle resistenze elettriche.

Prima del primo utilizzo


1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio, le etichette...
2. Pulire il cestello e la griglia con acqua calda, detergente delicato e una spugna. Assicuratevi di asciugare completamente entrambi i pezzi prima di rimetterli nella friggitrice.

Descrizione generale

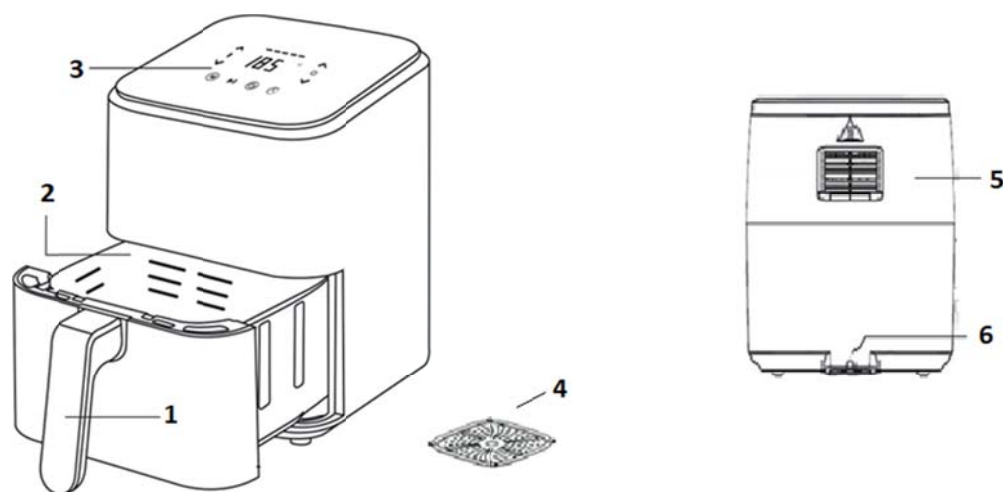

-
1. Maniglia del cestello
 2. Cestello/cassetto
 3. Display touch screen
 4. Griglia
 5. Uscita dell'aria
 6. Ubicazione del cavo

Display

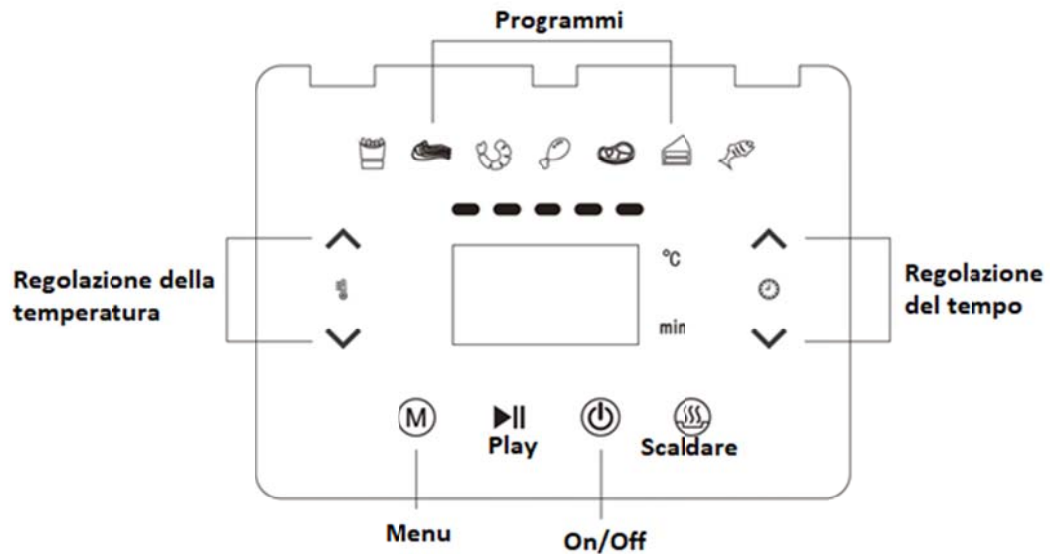

1. Collegi la spina a una presa della corrente, sul display apparirà l'icona . La preme per attivare il display.

2. Spinga il pulsante M (Menu) per selezionare o cambiare il programma di cottura. L'icona che lampeggia sul display rappresenta il programma selezionato con il tasto M.

3. Il tempo e la temperatura possono essere modificati premendo le seguenti icone.

-Per regolare il tempo, premere il pulsante  o  accanto all'icona . Premendolo è possibile aumentare o diminuire il tempo di un minuto. Se tiene premuto il pulsante, il contatore scorrerà più velocemente.

-Per regolare la temperatura, premere il pulsante  o  accanto all'icona . Premendolo è possibile aumentare o diminuire la temperatura di 5°. Se tiene premuto il pulsante, il contatore scorrerà più velocemente.

4. Dopo aver selezionato i parametri desiderati, preme il pulsante  per iniziare la cottura.

5. Quando il programma della friggitrice è terminato, viene emesso un segnale acustico.

NOTA: premendo questa icona , è possibile scaldare gli alimenti cucinati recentemente.

NOTA: Rimuovere il cibo con un paio di pinze o una spatola non metallica per non graffiare la superficie del cestello. Non ribaltare mai il cestello con il cibo su un vassoio o un piatto poiché il grasso in eccesso del cibo cotto colerebbe.

Tabella dei programmi

Questa casella informativa mostra le temperature e gli orari preimpostati dei programmi.

Nota: I tempi generali sono indicativi, la temperatura e il tempo di cottura di ogni programma possono essere modificati per adattare le finiture delle ricette ai propri gusti personali.

Il sistema ciclonico ad aria calda gli permette di cuocere molto velocemente. Si consiglia di aprire il cestello per controllare lo stato di cottura del cibo ed evitare che si cuocia troppo.

Programma	Icona	Temperatura(°)	Tempo (min)
Patatine fritte		200	20
Filetta		180	15
Frutti di mare		160	20
Pollo		160	40
Bistecca		180	25
Dolci		180	20
Pescare		180	20

Pulizia

- Scollegare sempre dalla corrente elettrica prima di procedere alla pulizia della friggitrice.
- Pulire dopo ogni utilizzo.
- Non utilizzare mai pagliette metalliche o detersivi abrasivi nella friggitrice in quanto potrebbero danneggiare il rivestimento antiaderente della griglia e del cestello.
- Aggiungere acqua calda e detersivo nel cestello per lasciarlo impregnare e rimuovere lo sporco più difficile.
- Di tanto in tanto, pulire la resistenza di emissione del calore nel caso in cui vi siano residui di cibo attaccati da schizzi.
- Assicurarsi che tutti gli accessori siano ben asciutti prima di rimetterli nella friggitrice.

Magazzinaggio

Prima di riporre la friggitrice:

- Scollegare dalla corrente elettrica e assicurarsi che sia completamente fredda.
- Controllare che tutte le parti siano pulite e asciutte.

Possibili problemi e soluzioni

Problema	Causa Possibile	Soluzione
Non funziona	Non collegato	Assicurarsi di collegarsi correttamente a una presa di corrente
	No hai confermato il programma di cottura.	Premere il pulsante di conferma
Gli ingredienti non sono stati cotti correttamente	Il cestino è troppo pieno	Mettere meno cibo per consentire all'aria di circolare
	La temperatura è troppo bassa	Aumentare la temperatura con l'impostazione della temperatura
Il cibo non cuoce uniformemente	Alcuni alimenti devono essere mescolati/girati a metà.	Assicurarsi di spostare/capovolgere gli alimenti che lo richiedono (ad esempio patatine fritte, pollo...)
Non riesco a inserire correttamente il cestello nella friggitrice	Il cestino è troppo pieno di cibo.	Il cibo in eccesso non consente all'aria di cuocere il cibo in modo uniforme, rimuovere la quantità di cibo.

	Il cestello non è posizionato correttamente.	Spingere il cestello finché non si sente un clic.
Fumo bianco che esce dalla friggitrice	Stai cucinando cibo con molto grasso.	Quando si cucinano cibi con molto grasso, il grasso cade sul fondo del cestello e quando si riscalda può generare un po' di fumo durante la cottura.
	Il cestello contiene residui di grasso dall'ultima volta che è stato utilizzato.	Assicurarsi di pulire anche i detriti sotto il rack dopo ogni utilizzo.
Le patatine fritte fresche non sono croccanti dopo la cottura	La croccantezza delle patate dipende dalla quantità di acqua in esse contenuta e dall'olio che viene aggiunto prima della cottura.	Assicurati di asciugare bene le patate prima di metterle nel cestello e aggiungi un filo d'olio.
		Tagliare le patate in porzioni più piccole.
		Aggiungi ancora un po' di olio.

Garanzia

Nei seguenti casi la garanzia secondo le normative vigenti non avrà efficacia:

- Danni causati da riparazioni o manomissioni non autorizzate dall'azienda.
- Qualsiasi danno provocato da uso erraneo, negligenza o incidente.
- Qualsiasi danno causato da eventi naturali o voltaggio anormale.
- Qualsiasi danno causato dall'uso dell'apparato in contesti diversi da quelli descritti nel manuale.

Riciclaggio



INFORMAZIONI IMPORTANTI SUL CORRETTO RICICLAGGIO DEL PRODOTTO, SECONDO LA DIRETTIVA DELLA UNIONE EUROPEA 2002/96/EC.

I rifiuti elettrici non devono essere gettati nei contenitori della spazzatura insieme ad altri rifiuti domestici. Devono essere riconsegnati al rivenditore o portati ai centri di raccolta differenziata.

Gentile Cliente, in caso di dubbio, si metta in contatto con il nostro SAT. Saremo felici di poterla aiutare.

hobitech@hobitech.es